

## Инструкция по монтажу и регулировке


### Перед началом монтажа

#### ВНИМАНИЕ!



1. Устанавливать доводчик допускается только на ровную поверхность. При несоблюдении этого требования при затягивании крепежа может произойти разлом корпуса доводчика и потеря работоспособности.
2. Установите дверной упор (в комплект поставки не входит) согласно выбранному варианту установки доводчика, в том числе и для избежания упирания рычага дверного доводчика в дверное полотно при установке в вариантах 2 и 4, рис.1. Фиксатор HO не является дверным упором.
3. На двери входных групп доводчик необходимо устанавливать со стороны помещения.
4. Сделайте разметку по шаблону согласно выбранному варианту установки. Проверьте размеры рулеткой на соответствие указанным в настоящей инструкции, рис.2.

### Монтаж и регулировка доводчика


1. Установите доводчик таким образом, чтобы винты регулировки CLOSING SPEED и LATCH SPEED находились со стороны петель, зафиксируйте обязательно четырьмя винтами M5 (шурупами), рис.3. Установка на два или три винта (шурупа) не допускается!
2. Установите на штангу торцевые заглушки. Установите штангу по разметке, закрепите ее 2-мя винтами (шурупами), рис.4.
3. Закрепите скользящую тягу на поворотную ось доводчика винтом M6 с шайбой под углом 45 град. в горизонтальной плоскости к дверному полотну, рис.5.
4. Надав на скользящую тягу, соедините ее с «бегуном» в штанге винтом M8, рис.6. Таким образом обеспечивается преднатяг при установке.
5. Наденьте декоративный колпачок на противоположную поворотную ось доводчика.

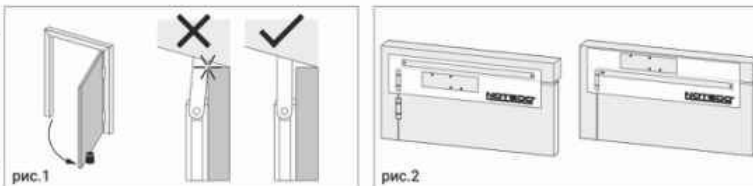

6. Отрегулируйте скорости «закрывания» и «доводки», не открывая дверь более, чем на 70°, рис.7. Поворот винта по часовой стрелке замедляет скорость, против часовой стрелки - увеличивает скорость закрывания, рис.8.
7. Отрегулируйте опцию DA «задержки закрывания», рис.7, рис.9. Поворот винта по часовой стрелке увеличивает время задержки закрывания, против часовой стрелки - уменьшает, рис.8.
8. Отрегулируйте опцию BC «амортизации открывания», рис.7, рис.9. Поворот винта по часовой стрелке увеличивает сопротивление открыванию, против часовой стрелки - уменьшает, рис.8. ! Винты регулировки скоростей не должны выступать за плоскость тела доводчика, рис.8.
9. Отрегулируйте требуемую силу пружины винтом PA, всего 13 полных оборотов, рис.10.
10. Наденьте крышку на доводчик.
11. Надежно зафиксируйте шестигранным ключом «фиксатор HO» в выбранном положении. При необходимости опция HO отключается, необходимо вынуть «фиксатор HO» из штанги (угол открывания двери при этом увеличится). Регулировать угол фиксации двери можно, передвигая фиксатор внутри штанги, рис.11.
12. Установка дверного упора для ограничения угла открывания двери обязательна! Дверной упор в комплект поставки не входит.

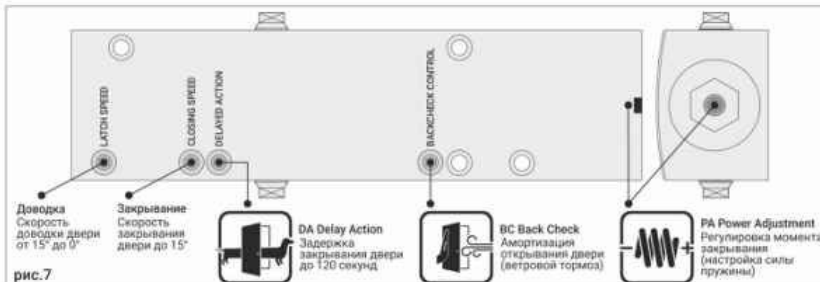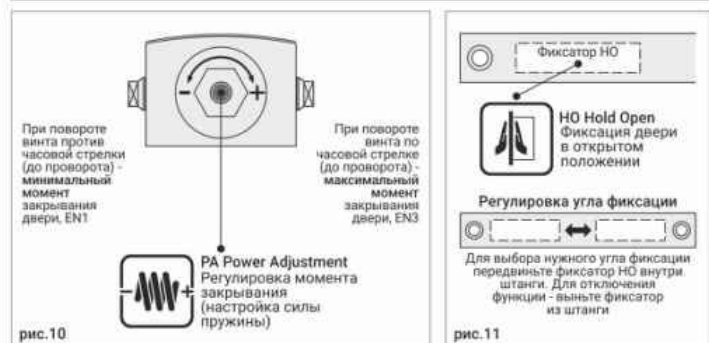

Технические характеристики	Вариант 1, 3	Вариант 2, 4
Усилие EN	EN1-EN3	EN1-EN3
Вес дверного полотна	до 100 кг	до 100 кг
Ширина дверного полотна	до 950 мм	до 950 мм
Макс. угол открытия без фиксатора HO	165°	130°
Макс. угол открытия с фиксатором HO	140°	120°
Back Check	с 70° до 165° (140° с HO)	с 90° до 130° (120° с HO)
Delay Action	со 140° до 70°	со 130° (120° с HO) до 70°

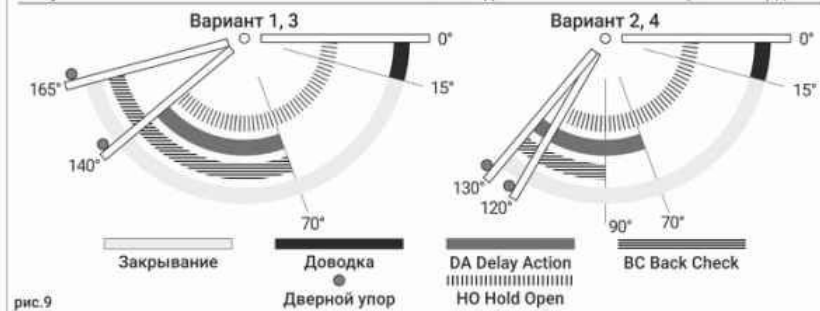

## Паспорт изделия

### Общая информация

Наименование: доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC

Описание: Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 950 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 120 секунд
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 950
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1-EN3
Максимальный угол открывания двери	165°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхВ), мм	228x60x46
Габариты штанги (ДхШхВ), мм	430x30x20
Длина штанги с торцевыми заглушками, мм	444
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт M8 1 шт., винт M6 1 шт., шуруп 6 шт., винт M5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:		
Штамп продавца	С условиями гарантии согласен:	По вопросам гарантийных обязательств обращайтесь к Вашему поставщику.
(дата продажи)	(подпись)	

### Правила эксплуатации

1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя.
2. Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «закрывания», «доводки», «задержки закрывания» и «амортизации открывания» каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°С таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенных опциях DA и BC).
3. ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику.
4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать доводчик и фиксатор HO как ограничитель открывания двери, используйте дверной упор.
5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «закрывания», «доводки», «задержки закрывания» и «амортизации открывания»! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации, рис.8.

