

#### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дотягувач дверей RYOBI® DS-1554 (Японія) – призначений для керування внутрішніми та зовнішніми дверима, що потребують фіксації відкритого положення.

#### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хвилин.
- Клас: 2/3/4.
- Розміри: 223x67x52 мм.
- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Тяга: стандартна з фіксацією – у комплекті.
- Кут фіксації відкритого положення 70° – 180° (регулюється)
- Робоча температура: -20°C...+45°C
- Пластикова декоративна кришка – у комплекті.
- Колір: сріблястий, білий, темnobронзовий.

#### 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Дотягувач дверей RYOBI® DS-1554	1
2	Стандартна тяга з фіксацією	1
3	Кронштейн кріплення тяги	1
4	Комплект кріпіння	1
5	Монтажний ключ	1
6	Шаблон	1
7	Інструкція	1

#### 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців - Авторизований сервіс-центр у Вашому місті
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: -20°C...+45°C
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування кріпіння.

#### 5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

#### ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

**Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю, бо виробник визначають Законом України «Про захист прав споживачів».**


#### 6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті



## МОНТАЖ З БОКУ ВІДЧИНЕННЯ


Монтажні розміри

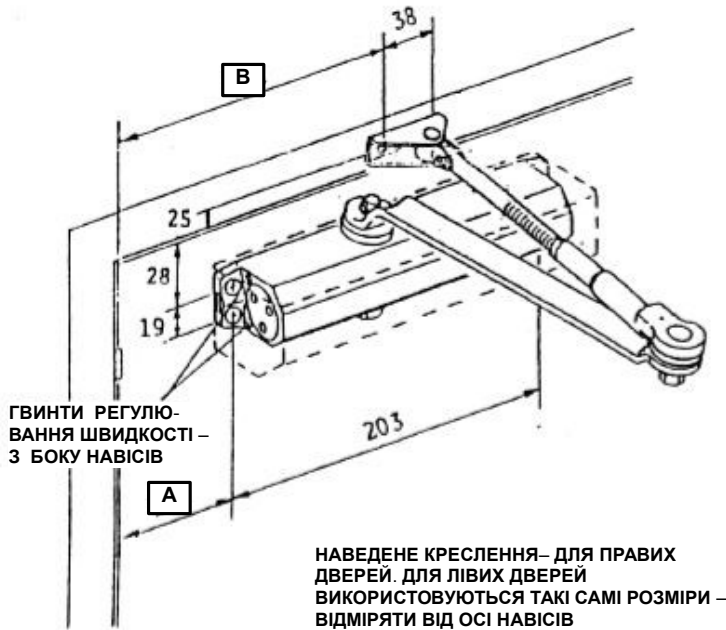

	Клас 2	Клас 3	Клас 4
<b>A</b>	83	83	108
<b>B</b>	197	197	222

Положення кронштейну


## ВИЗНАЧЕННЯ СТОРОННОСТІ ДВЕРЕЙ

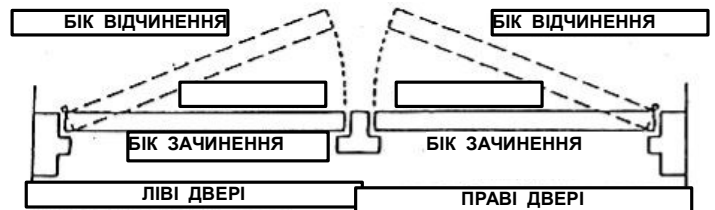

## РЕГУЛЮВАННЯ

### РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНОЇ ШВИДКОСТІ ТА ШВИДКОСТІ ЗАХЛОПУВАННЯ

ОБЕРТАННЯ ГВИНТА ЗА ГОДИННИКОМ ЗМЕНШУЄ ШВИДКІСТЬ, ПРОТИ ГОДИННИКА - ЗБІЛЬШУЄ

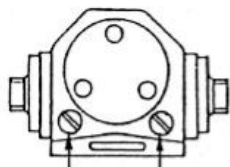

РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНОЇ ШВИДКОСТІ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗАХЛОПУВАННЯ


### УВАГА!

При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.


### ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ КРИШКИ

СУМІСТИТИ ПАЗ КРИШКИ ЗІ ШТОКОМ ДОТЯГУВАЧА ТА ВСТАНОВИТИ КРИШКУ

ВСТАВИТИ ДО ОТВОРУ, ЯКИЙ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

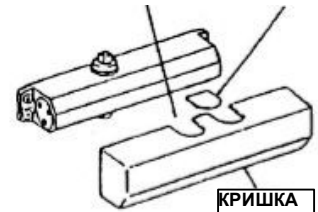


### 1 РОЗМІТИТИ МОНТАЖНІ ОТВОРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШАБЛОНУ

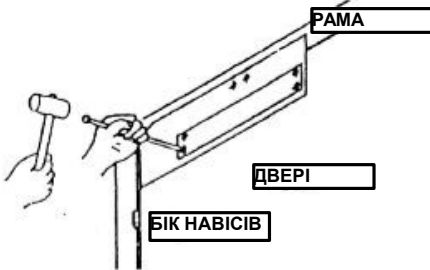

### 2 ВСТАНОВИТИ КРОНШТЕЙН ТА ДОТЯГУВАЧ




### 3 ПРИЄДНАТИ РИЧАГ ТЯГИ ДО ШТОКУ

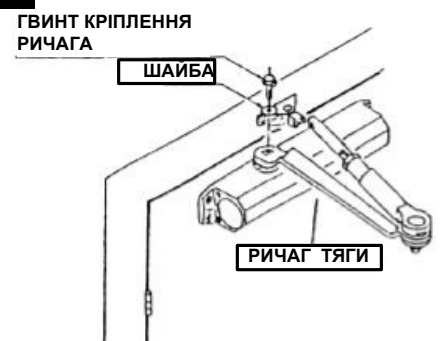

### 4 СУМІСТИТИ ТЯГУ З КРОНШТЕЙНОМ ТА ЗАФІКСУВАТИ ЙІ



### 5 ВІДРЕГУЛЮВАТИ КУТ ФІКСАЦІЇ

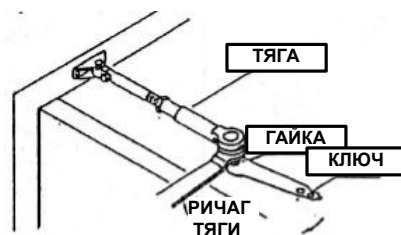

ВІДКРИТИ ДВЕРІ НА КУТ ФІКСАЦІЇ ТА ЩИЛЬНО ЗАТЯГНУТИ ГАЙКУ КЛЮЧЕМ

### ВІДРЕГУЛЮВАТИ СИЛУ УТРИМАННЯ

Сила утримання відрегульована на заводі. Якщо потрібне регулювання – розібрати та відокремити тягу, яка регулюється, викруткою скрізь отвір тяги відрегулювати силу утримання. Обертання за годинником збільшує, а проти годинника зменшує силу утримання.

**УВАГА!** Забороняється при регулюванні робити більш, ніж один повний оборот гвинта за годинником.

